

Hulp bij het aanpassen van instellingen

hr-toestel

Nefit TrendLine

HRC 25/CW4 II

HRC 30/CW5 II



NEFIT 

Waarom het aanpassen van instellingen aan uw combiketel.


- De woning komt niet goed op temperatuur
- Het duurt heel erg lang voordat de woning op temperatuur is.
- Er wordt één radiator (de laatste in de rij) niet goed warm.

Van de fabriek af wordt de ketel ingesteld voor de meest voorkomende installatie, het kan echter voor komen dat uw installatie hier van afwijkt, onze montagemonteur stelt het toestel dan ook in naar de behoefte van uw woning. Toch kan het voorkomen dat er soms een bijstelling nodig is omdat er wat problemen zijn.

Via de volgende handleiding zullen we u stap voor stap door het menu loodsen zodat uw diverse instellingen kunt wijzigen

Display + toetsen Nefit Trendline II

- [1] resettoets
- [2] display
- [3] pijltoets omhoog
- [4] ok-toets
- [5] esc-toets
- [6] pijltoets omlaag
- [7] menu-toets
- [8] i-toets
- [9] home-toets
- [10] servicetoets
- [11] serviceconnector

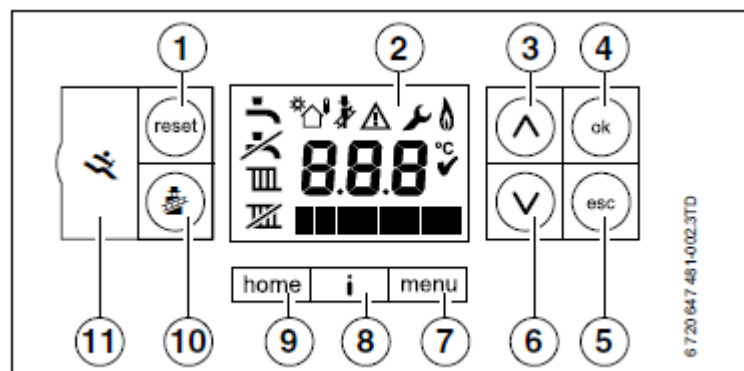

Aanpassen temperatuur, CV vermogen en pompvermogen

- Druk op de menu-toets, om het instelmenu te openen. Het sleutel symbool verschijnt.
- Selecteer met de pijltjes toets het gewenste submenu “ Verwarmingsinstellingen “
- Druk op OK om het submenu in te gaan, deze staat nu op “maximaal CV temperatuur”
- Druk op OK en stel met de pijltjes toetsen de temperatuur in op 85°C
- Druk vervolgens op OK om de instelling te bevestigen
- Ga nu met de pijltjestoetsen op “maximaal CV vermogen” staan.
- Druk op OK en stel deze in op het gewenste CV vermogen (Als u 2 kW per radiator aan houdt, dan zal er voldoende vermogen zijn, heeft u 10 radiatoren in de woning dan zet u de instelling op 20kW. Heeft u vloerverwarming dan rekent u ongeveer 5 á 6KW per verdieping bij een normale woning).
- Druk op OK om deze te bevestigen.
- Druk nu op de escape toets om weer in het menu “Verwarmingsinstellingen” terug te keren.
- Met de pijltjestoetsen gaat u vervolgens naar het menu “Pomp instellingen” en druk op OK.
- U ziet nu de instelling “Nadraaitijd” , druk op OK en stel met de pijltjestoetsen deze in op 15
- Druk op OK ter bevestiging.
- Met de pijltjestoetsen gaat u door naar “Maximaal toerental”, druk op OK.
- Stel met de pijltjestoetsen de instelling in op 95%, bevestigen met OK.
- Met de pijltjestoetsen gaat u door naar “Minimaal toerental”, druk op OK.
- Stel met de pijltjestoetsen de instelling in op 70%, bevestigen met OK.
- Druk nu de Home toets in. U keert terug naar het standaard display.

Mochten de problemen toch nog aanhouden dan kunt u uw CV installatie laten inregelen. Dit kunnen wij voor u verzorgen tegen de onderstaande prijzen.

Inregelen CV installatie (mits er voetventielen en/of instelbare radiatorafsluiters aanwezig zijn) .
basisprijs incl. 45min arbeid en voorrijkosten € 95,- voor iedere ½ uur meerwerk wordt 35,- berekend.

Mocht uw CV installatie niet in te regelen zijn omdat er geen juiste ventielen zitten, kunnen wij deze ventielen bij u komen plaatsen, deze werkzaamheden worden uitgevoerd op offerte basis.

Voor meer informatie neemt u contact op met onze technisch dienst via tel. 033 - 462 11 62 optie 3.

Met vriendelijke groet,

John van der Velde